


Z33カラー取付図

フロント(右側)

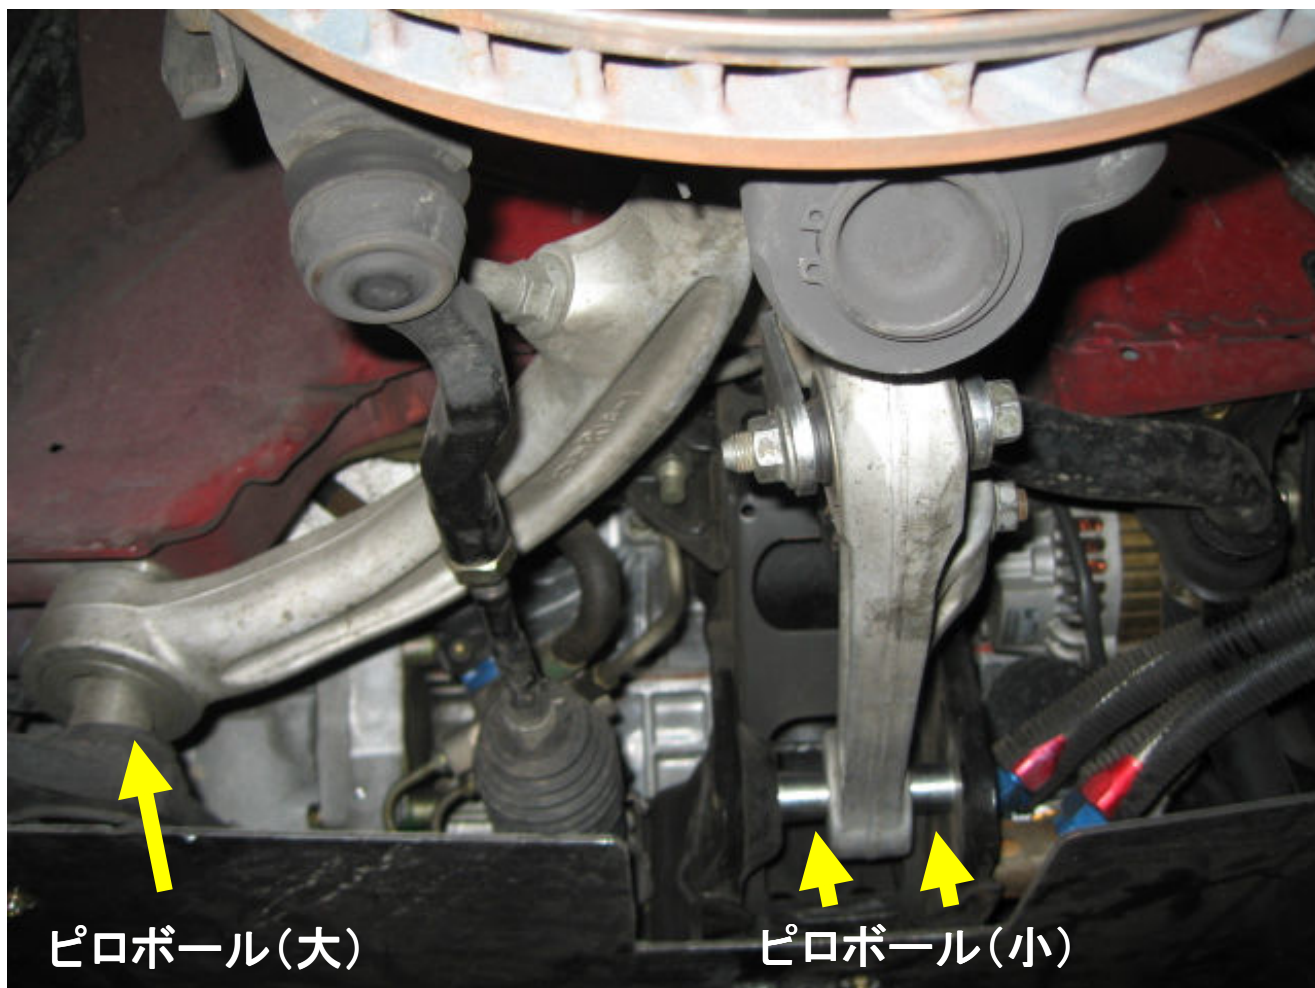

1. コンプリートコンプレッションロッドのゴムブッシュをプレスで抜き取り、弊社製、ピロボール(小)をプレスにて圧入する。上記図のように車輻に取り付ける。
2. トランスバースリンクのゴムブッシュをプレスで抜き取り弊社製、ピロボール(大)をプレスにて圧入する。上記図のように車輻に取り付ける。